

Finkbeiner®

Zusammenbauanleitung assembly instruction



FHB 3500DC



ACHTUNG/ CAUTION



Betriebsanleitung der Hebebühne lesen und beachten!

Read and respect manual of the lift!



Alternative 1: Mittelteil herausheben/ [lift out middle section](#)




Alternative 2: Mittelteil herausheben/ [lift out middle section](#)





Seitenteile herausheben und auf Boden abstellen/
[Lift out side sections and place them on the floor](#)

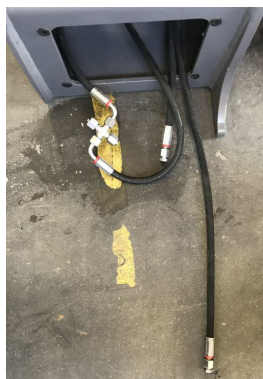

Deckel abnehmen und, Schläuche montieren
[Remove cover and put hoses together](#)

Schlüsselweite 17/ [wrench size 17](#)




Vorher/ [before](#)

Schlüsselweite 17/ [wrench size](#)



Nachher/ [afterwards](#)

Schlüsselweite 17/ [wrench size](#)

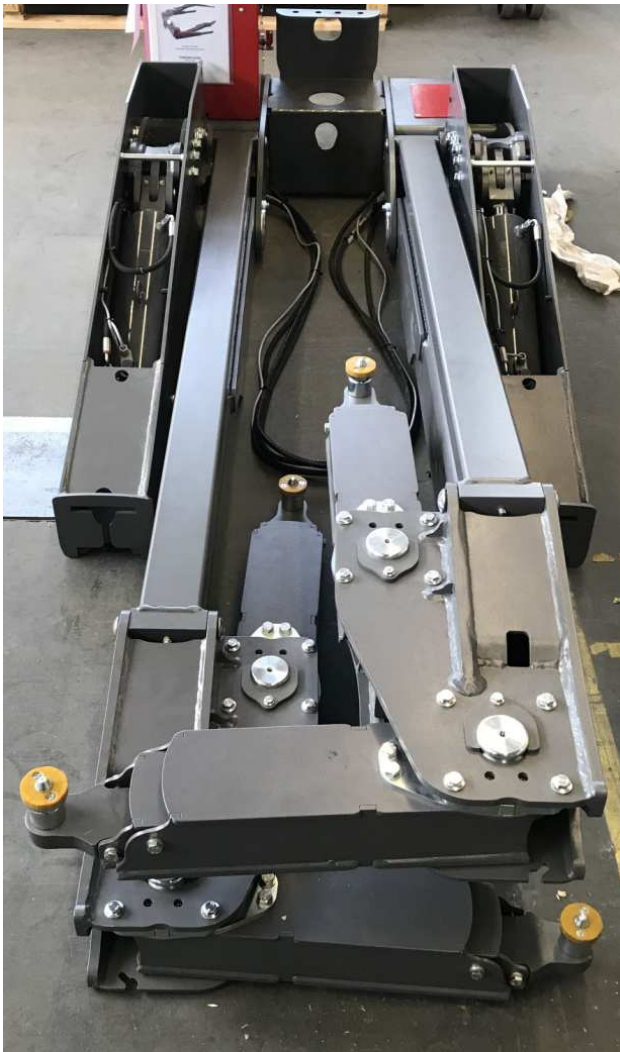

Verbindungsstück entfernen SW 24
[Remove connecting piece wrench size 24](#)



Hebebühne anheben und Füße montieren/ [Lift package up and assemble feet](#)



Diese Seite nach oben/ [this side up](#)



1x DIN931M16x110 (SW 24)+ DIN125-16
[Wrench size 24](#)



Seitenteile positionieren/ [Position side sections](#)




Mittelteil positionieren; keine Schläuche und Leitungen beschädigen
Place middle section, make sure not to damage hoses or cables



Seitenteil leicht kippen und in Mittelteil einschwenken
Tilt side section a little bit and swing it into the middle section



2x DIN6921M16x35 (SW24)
Wrench size 24

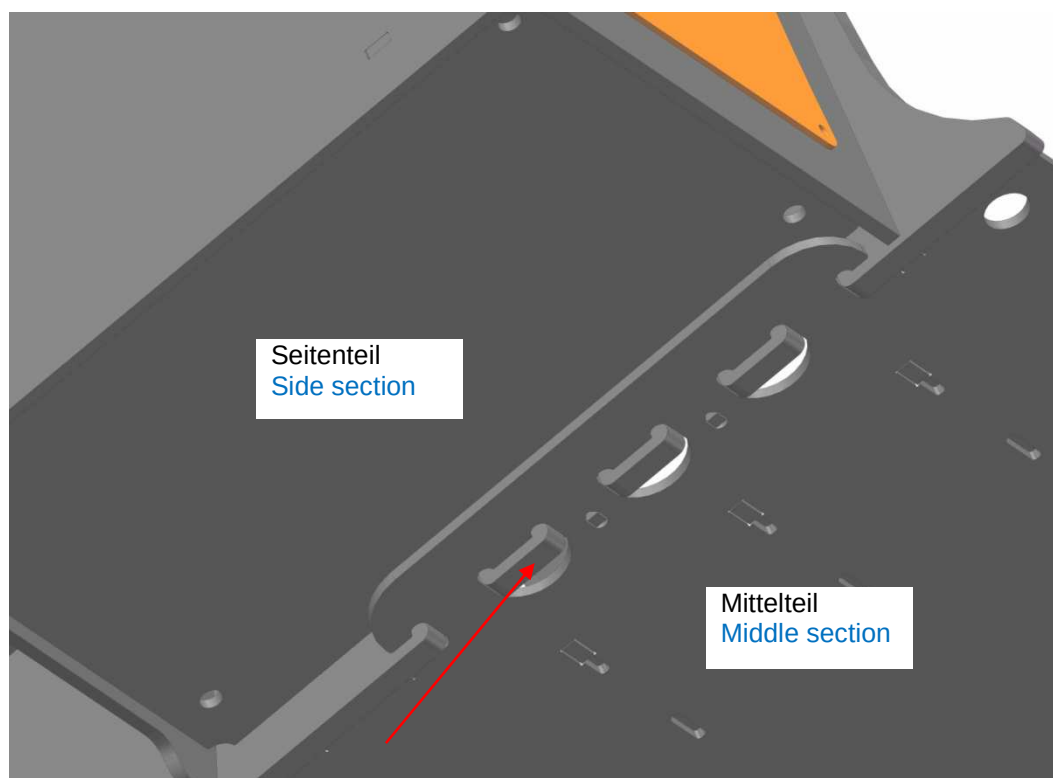

Detail Verzahnung Mittelteil mit Seitenteil (Ansicht von unten)

[Detail: Tooth system between middle section and side sections \(view from the bottom\)](#)



4x MLF-M06X030-VZ (SW10)
[Wrench size 10](#)



Abdeckungen montieren/
[Assemble cover plates](#)

4x MLF-M06X030-VZ (SW10)
[Wrench size 10](#)



Funktionstest ohne Last durchführen
[Do function test without load](#)

Finkbeiner®

Walter Finkbeiner GmbH

Alte Poststraße 9/11

72250 Freudenstadt / Germany

Tel.: +49-7441-4031

Fax: +49-7441-87778

E- mail: info@finkbeiner.eu